





Modifications à partir d'octobre 2008

Modification du montage de l'équerre de finition

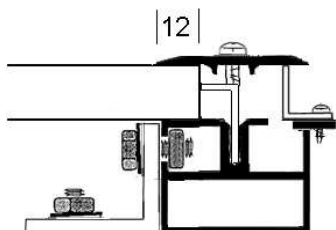


Ancienne version

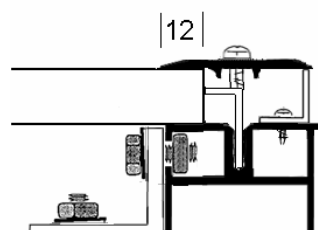

A compter d'octobre 2008, la version modifiée des équerres de finition permet une installation plus aisée, en tournant dorénavant le côté libre vers l'intérieur.

Modification de la longueur des goujons

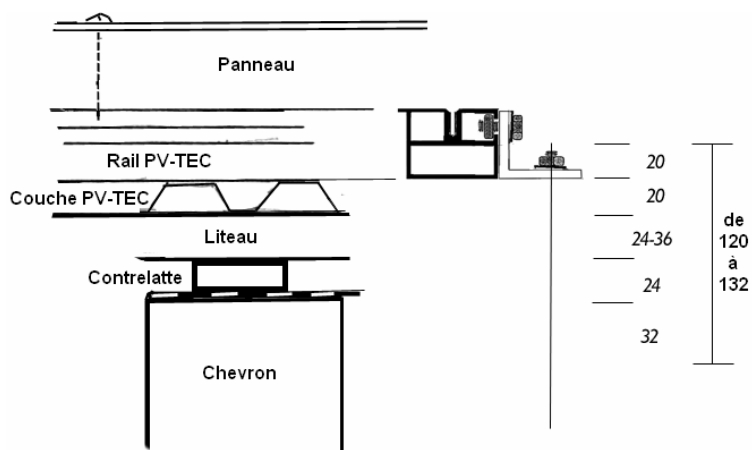

Nous avons amené la longueur standard de nos goujons à 120 mm, pour augmenter la sécurité des points de fixation. Dans le passé il a été constaté que, lors de l'assemblage sur des toits standards avec liteaux et contrelattes, où des goujons plus longs sont nécessaires, ces derniers n'ont pas été suffisamment vissés. Cet aspect est pourtant particulièrement important, le goujon devant avoir également une emprise sur la contrelatte. Dans ce cas, une telle vis à double filetage d'une plus grande longueur s'avère nécessaire !

Néanmoins, la détermination de la longueur nécessaire reste de la responsabilité du maître d'œuvre (en tenant compte des normes en vigueur)



Pour l'assemblage de ces goujons, nous recommandons d'utiliser un embout de vissage qu'utilisent habituellement les chauffagistes pour serrer les colliers.

Nous pouvons également vous le proposer en option sous le numéro de référence 097010